


# Montageanvisning

Taksteg för plåttak

Certifikat:  
101701




M-7001-2211

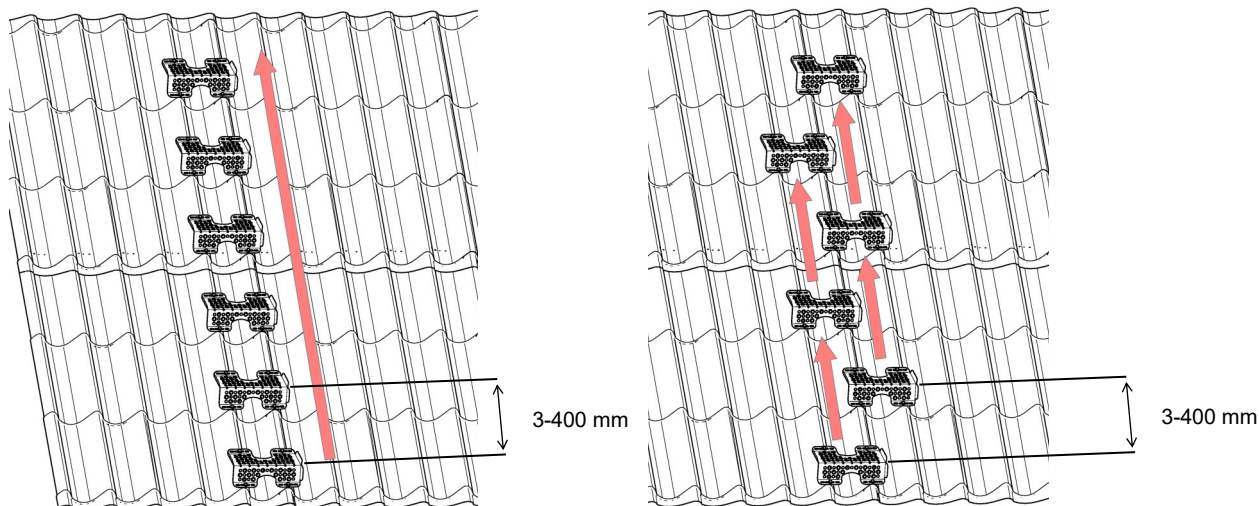

## Två sätt att placera taksteg

Takstegen är godkända att användas då fasadhöjden ej överstiger 4 m. Takplåten skall vara minst 0,5 mm stålplåt eller 0,6 mm aluminiumplåt. Takstegen måste monteras så att de överlappar varandra i vertikal linje. Lämpligt avstånd mellan stegen är 300-400 mm.

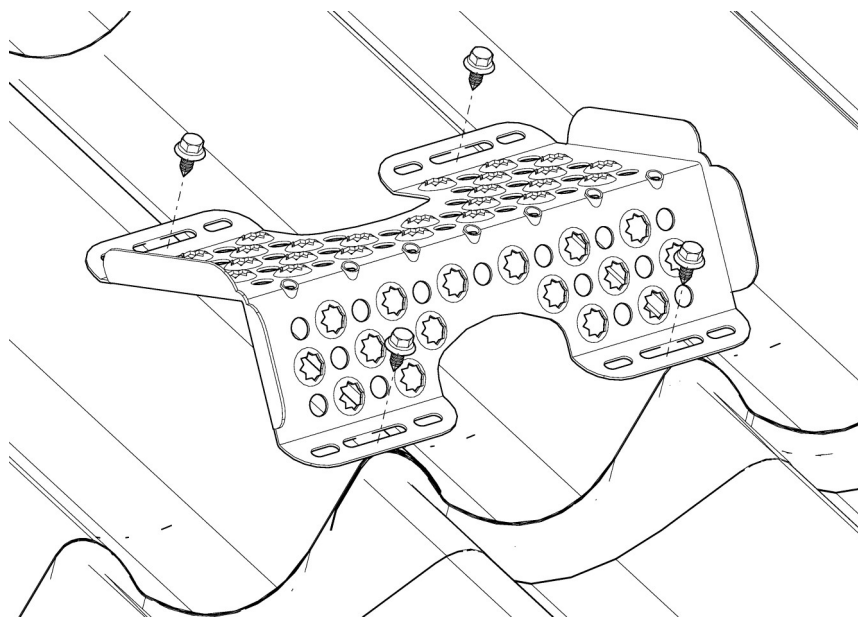

## Montering av taksteg

Taksteget skruvas till takplåten med 4 st rostfria självborrande skruvar  $\text{Ø}6,3$ . Om takplåten är 0,7 mm eller tjockare kan rostfria självborrande skruv  $\text{Ø}5,5$  användas. Taksteget är utformade med två gångtytor för att passa olika taklutningar.

Bred stegyta upp till ca 35 graders taklutning. Över 35 graders taklutning rekommenderar vi att taksteget vänds med smal stegyta. Taksteget är anpassat för användning upp till 45 graders taklutning.



*Per Wikstrand AB*  
Dössjonsvägen 10  
792 36 MORA

Telefon: 0250-289 80  
Telefax: 0250-289 89

Hemsida: [www.perwikstrand.se](http://www.perwikstrand.se)  
E-post: [info@perwikstrand.se](mailto:info@perwikstrand.se)