

Montageanvisning

M-4048-2610


Glidskydd med tätplåt för papptak

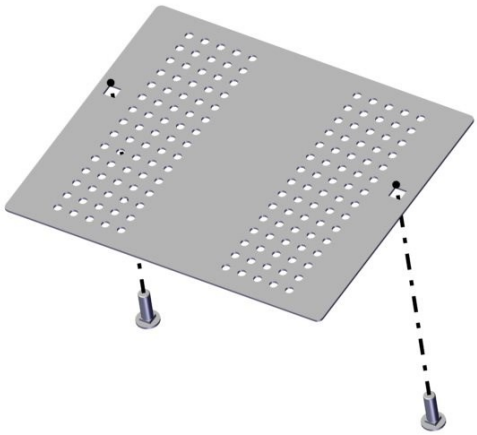

Montera vagnsbultarna innan tätplåten skruvas fast i taket.

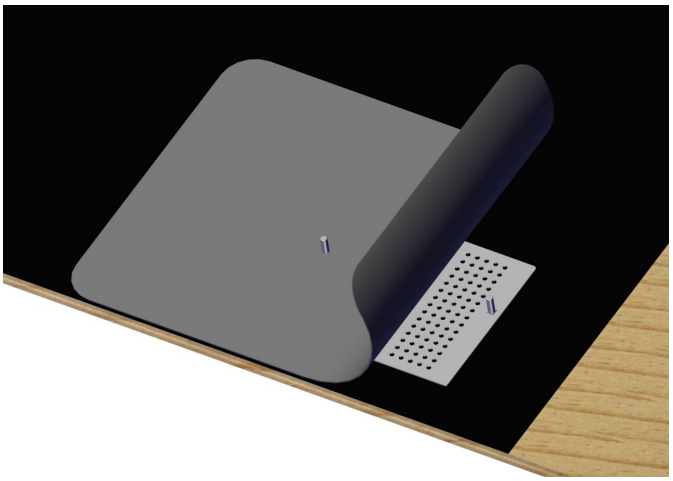

Skruva fast tätplåten med 4 st träskruvar. Skär ut hål för vagnsbult och täck över med hel våd takpapp. Alt. på befintlig täckning laglapp min 0,5x0,5m. Värm takpappen så den smälter ihop genom perforeringen med underliggande papp.

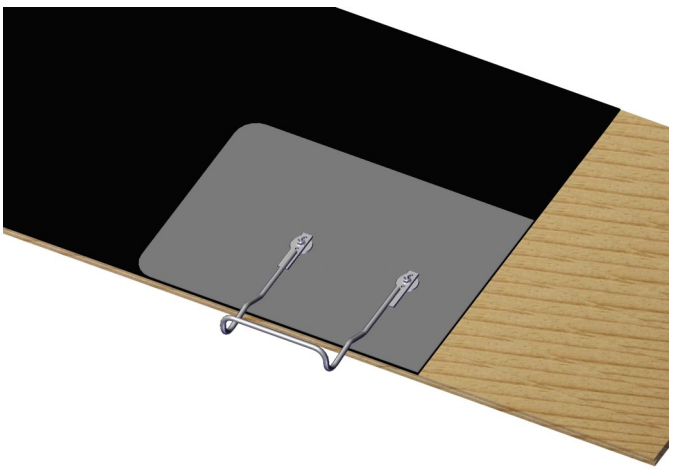

Montera glidskyddet med 2 st gummibrickor och 2 st mutter M10.

Per Wikstrand AB
Dössjonsvägen 10
792 36 MORA

Telefon: 0250-289 80
Telefax: 0250-289 89

Hemsida: www.perwikstrand.se
E-post: info@perwikstrand.se