



Vajer på fasadstege/takstege

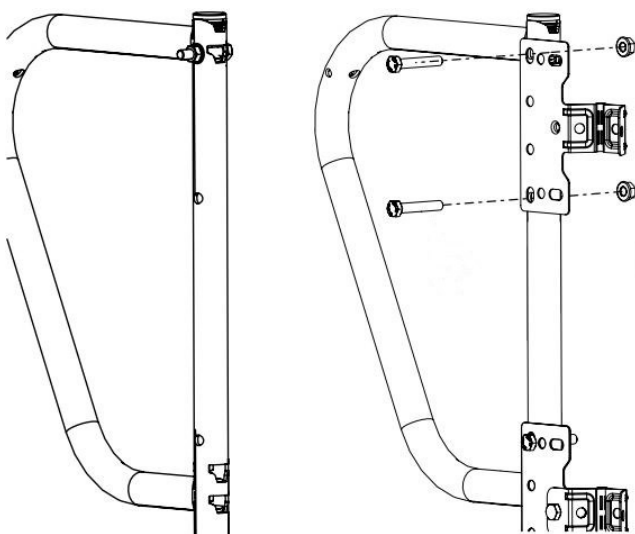


1. Montera vajerfäste ONE

Montera översta vajerfäste ONE på handledaren med 2 st bult M10x60 + mutter M10. Om stegen saknar handledare placera första vajerfäste ONE så långt upp som möjligt på stegen.

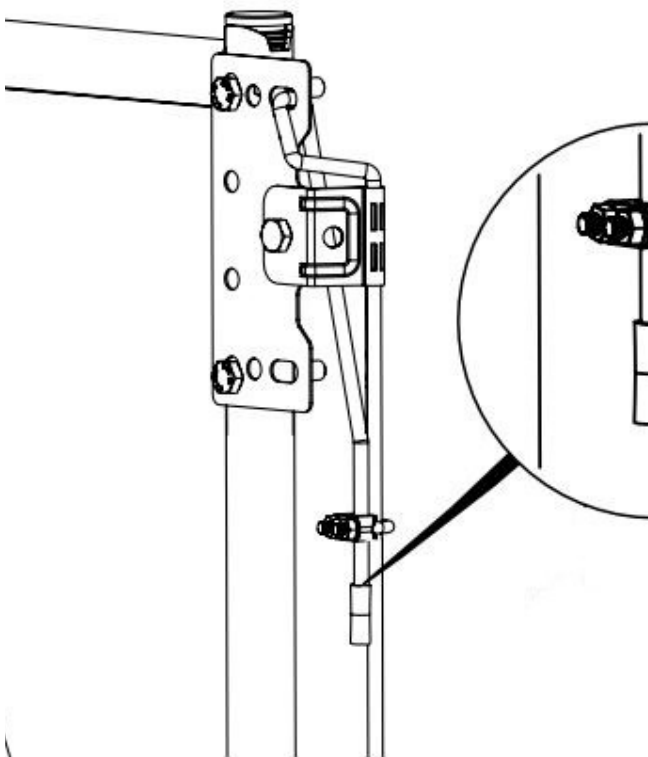


3. Montering vajer med vajerlås

Dra vajer bakåt genom vajerfäste, fäst ihop med nedåtgående vajer. Trä på klämrör, kläm fast. Montera vajerlås minst 50 mm från vajerände. Vajerlås dras åt med 10 Nm.

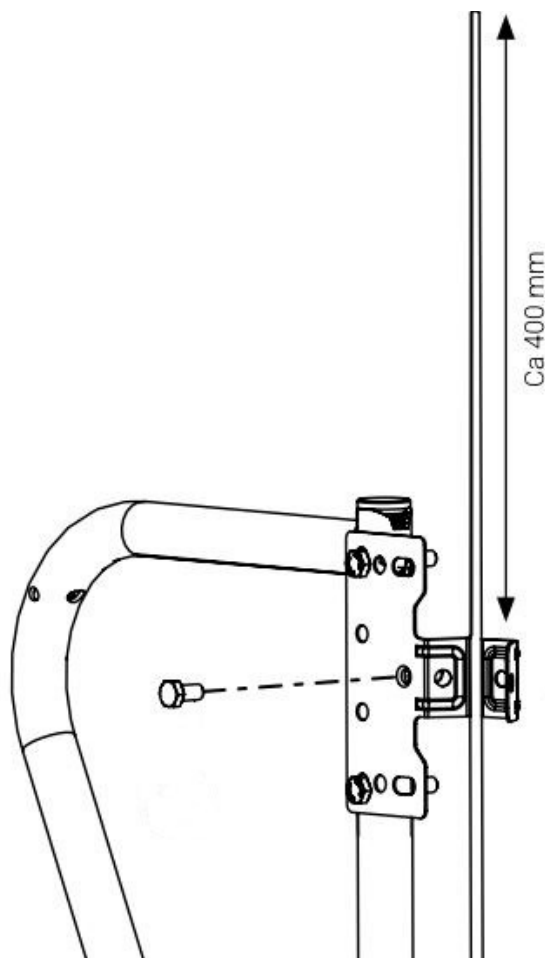

2. Montera vajerfäste ONE som start


Lägg vajer i vajerfäste ONE, släpp utvajer ca 400 mm och fäll ihop fästet, fixera med 1 st bult M10x20.

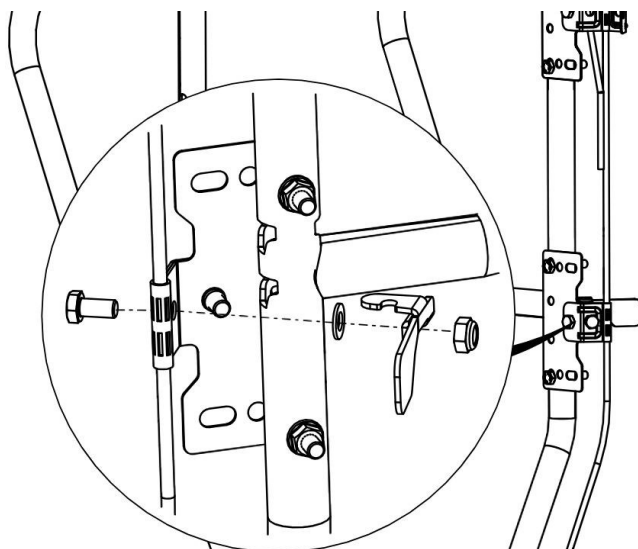

4. Montering fallstopp

Montera fallstopp på c/c 900 mm på vajerfäste ONE med bult M10x25, bricka + låsmutter M10, montera fallstopp på vänster eller höger sida beroende på vilken sida vajerfästet sitter.


Vajer på fasadstege/takstege

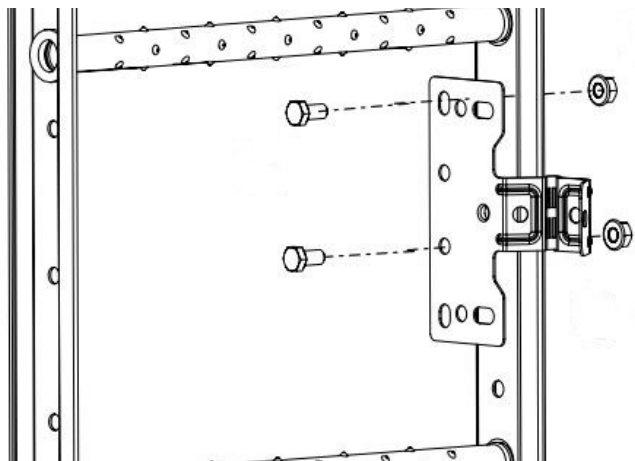

5. Montering vajerfäste ONE


Montera vajerfäste ONE på steg med 2 st bult M10x20 + mutter M10 per fäste.

Max avstånd mellan stöd/ändfästen
10 m upptill 15 graders lutning
2,5 m mellan 15-50 graders lutning
0,9 m över 50 graders lutning

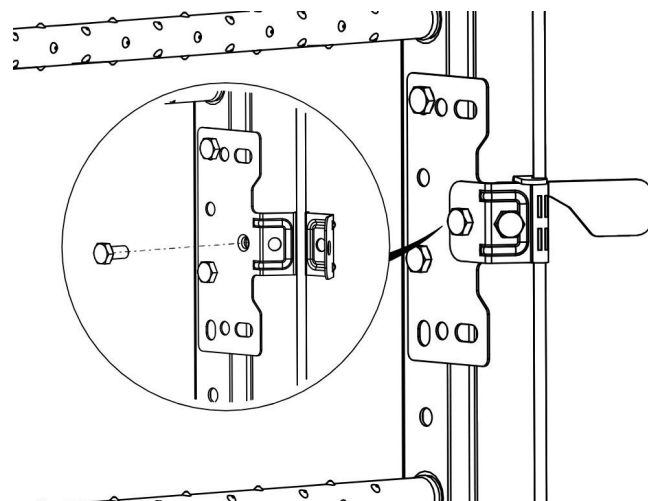


6. Montering vajer

Lägg vajer i vajerfäste ONE, spänn vajer genom att dra för hand, fäll ihop vajerfäste ONE, fixera med 1 st bult M10x20.

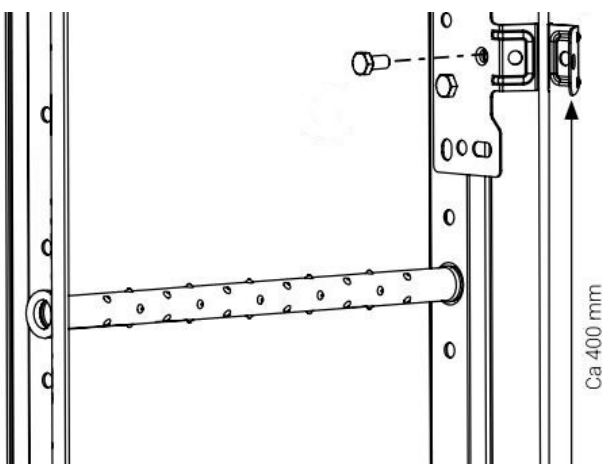

7. Kapning vajer


Montera ev. vajerlöpare. Lägg vajer i vajerfäste ONE, spänn vajer genom att dra för hand, fäll ihop vajerfäste ONE, fixera med 1 st bult M10. Kapa vajer ca 400 mm från fäste.

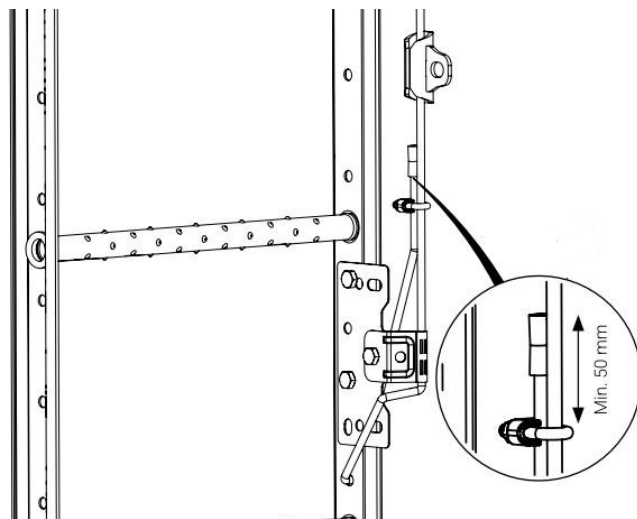

8. Avslut vajer


Dra vajer genom närmsta hål på steg till utsida steg. Trä på klämrör, kläm fast. Fäst ihop med uppåtgående vajer, montera vajerlås minst 50 mm från ände på vajer. Vajerlås dras med 10 Nm.

Vajer på fasadstege/takstege

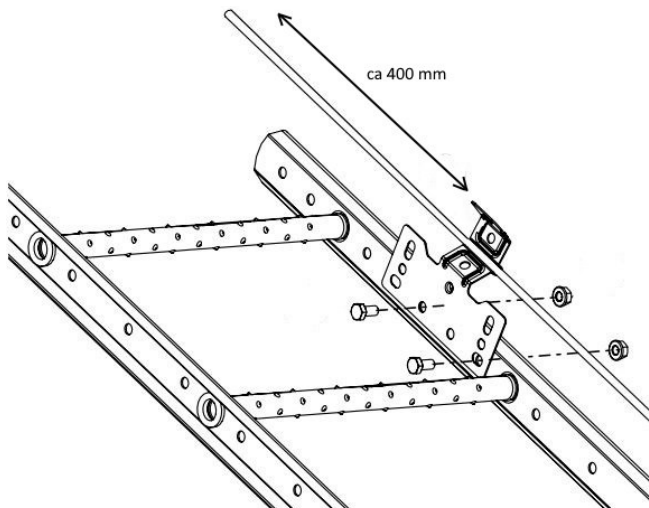


9. Montera vajerfäste ONE som start/stopp

Montera vajerfäste ONE på steg med 2 st bult M10x20 + mutter M10 per fäste.

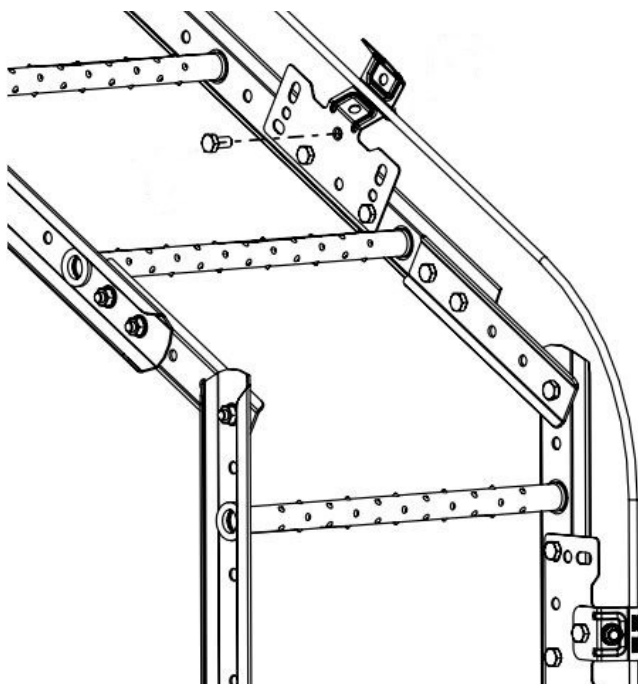


11. Vajermontage hörn och övergångar

Montera vajerfäste ONE, forma en jämn båge av vjern så att löparen går fritt, fäll ihop fästena och fixera med 1 st bult M10.

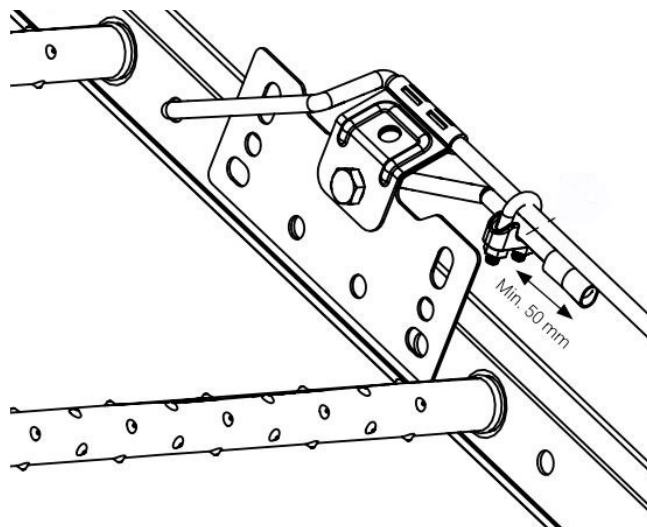

10. Montering vajer med vajerlås som start/stopp

Dra vajer bakåt genom stegsida, fäst ihop med neråtgående vajer. Trä på klämrör, kläm fast. Montera vajerlås minst 50 mm från vajerände. Vajerlås dras åt med 10 Nm.

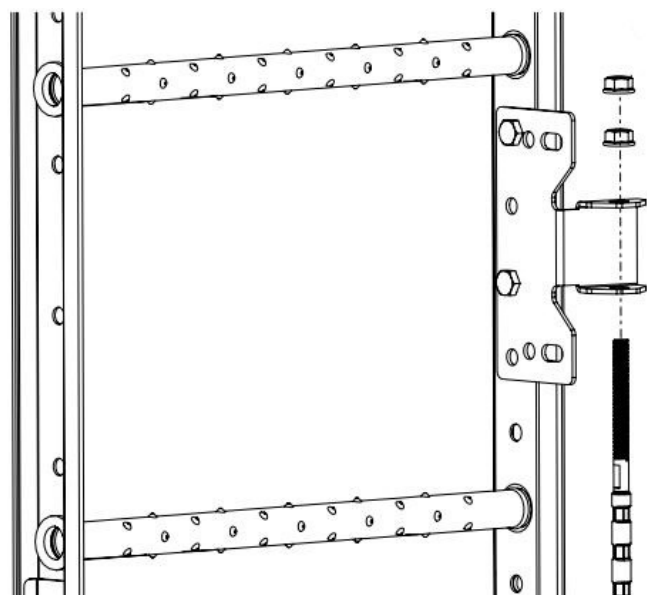

12. Start/stopp terminerad vajer

Montera ändfäste med 2 bult M10x20 + mutter M10. Vid montering av sista fäste montera ev. vajerlöpare. Spänn vajer så den inte slakar.

Säkra genom att dra åt den andra muttern.