


Montageanvisning

Glidskydd för falsade plåttak.


Certifikat:
101701




M-4047-2602

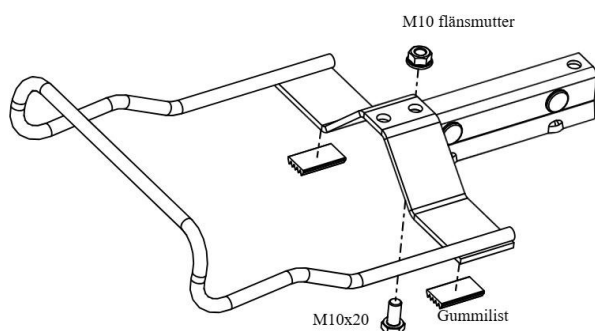


1. Skruva fast glidskyddet på falsfästet och fäst gummilister på glidskyddets undersida.

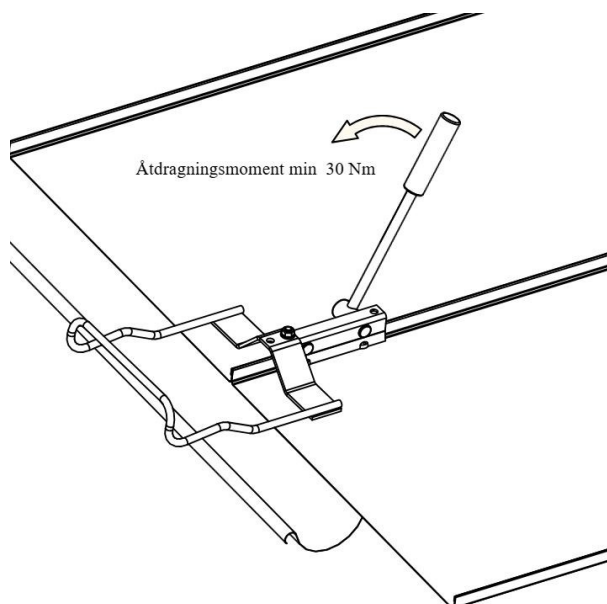

2. Placera falsfästet över ståndfalsen. Justera så glidskyddet får lagom mycket överhäng vid hängrännan. Drag åt bultarna.

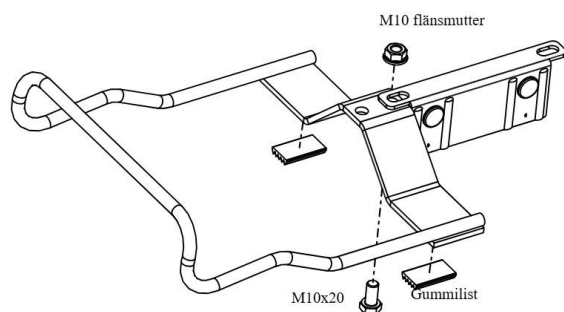

3. Skruva fast glidskyddet under Klickfästet och fäst gummilister på glidskyddets undersida.

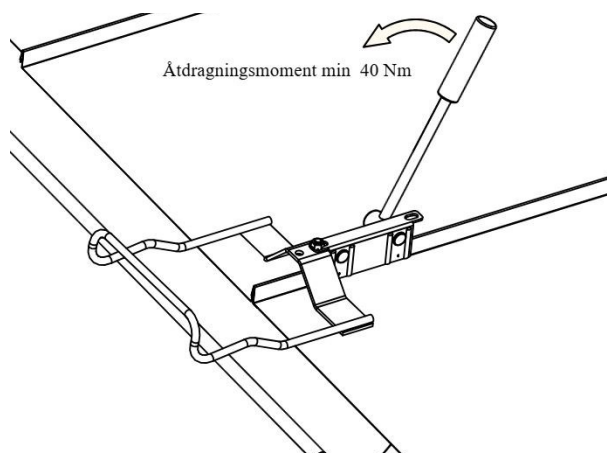

4. Placera klickfästet över falsen. Justera så glidskyddet får lagom mycket överhäng vid hängrännan. Drag åt bultarna.



Per Wikstrand AB
Dössjövägen 10
792 36 MORA

Telefon: 0250-289 80
Telefax: 0250-289 89

Hemsida: www.perwikstrand.se
E-post: info@perwikstrand.se