


Montageanvisning

Taksteg för plåttak.

Takstegen är godkända att användas då fasadhöjden ej överstiger 4 meter. Takplåten skall vara minst 0,5 mm stålplåt eller 0,6 mm aluminiumplåt.

Takstegen måste monteras rakt ovanför varandra. Rekommenderat avstånd mellan stegen är 300-400 mm.

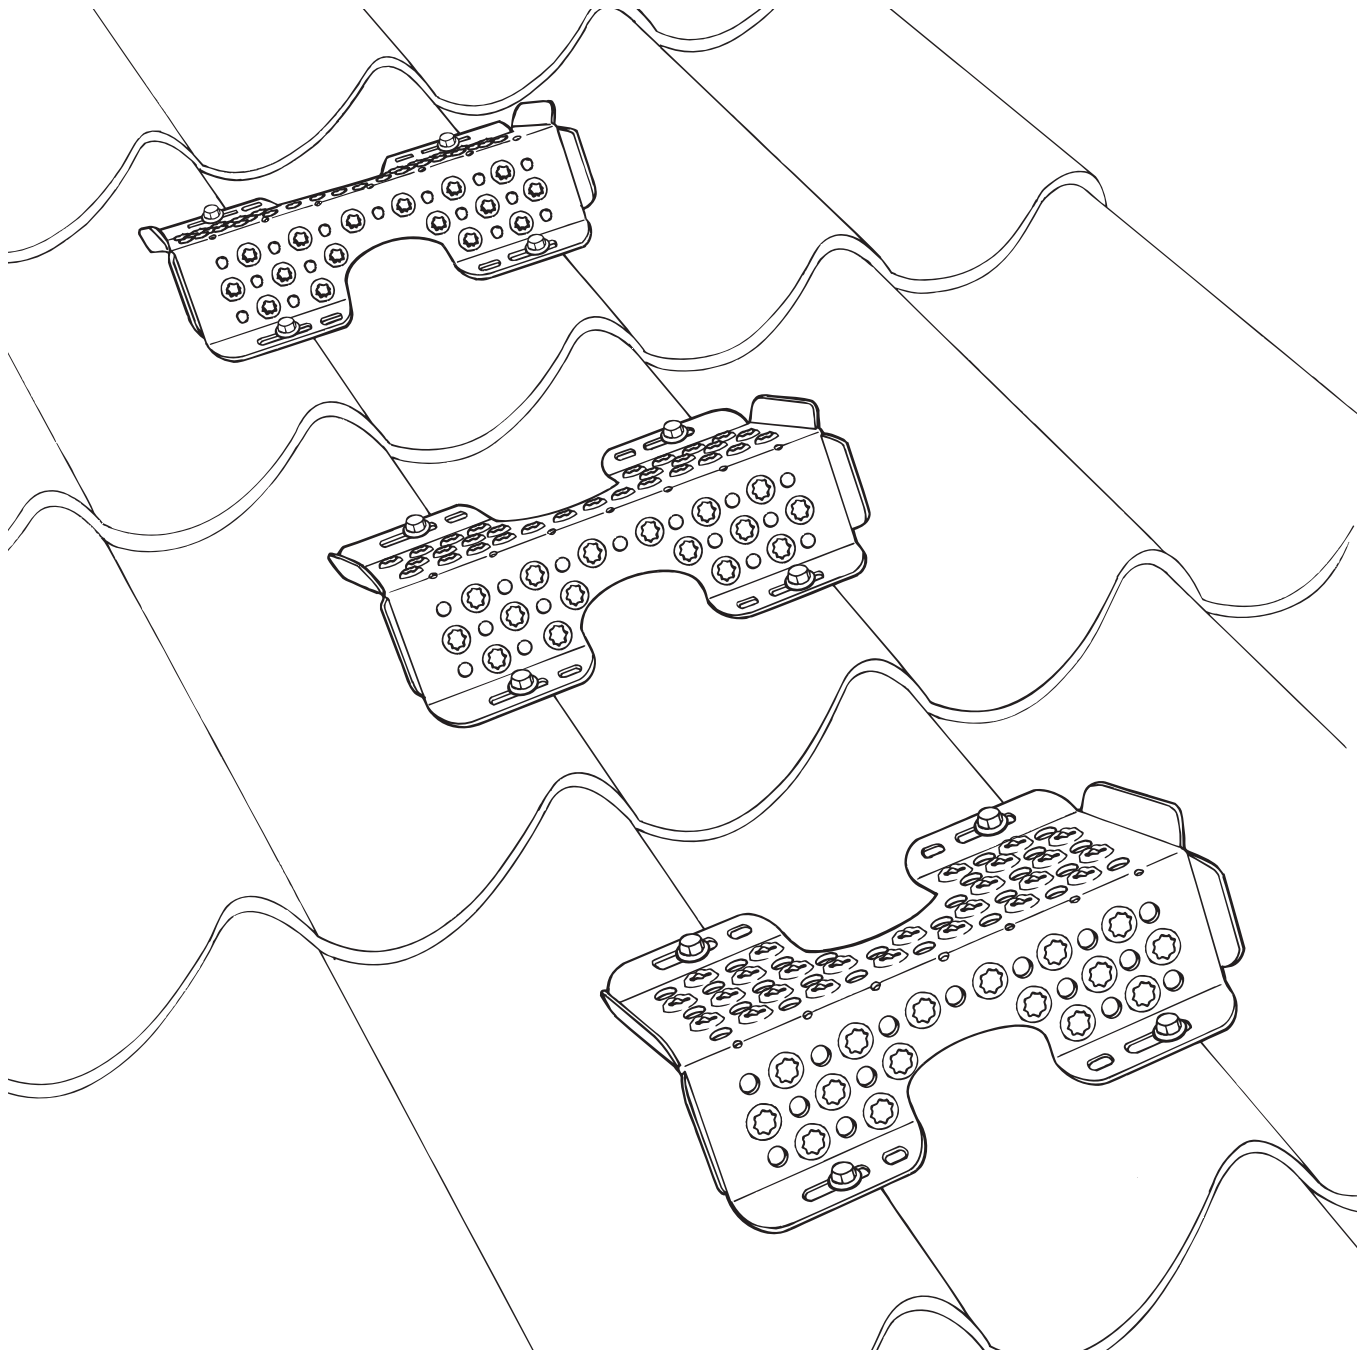

Takstegen skruvas till takplåten med 4 st rostfria självgående skruvar \varnothing 6,3 mm. Om stålplåten är 0,7 mm eller tjockare kan självborrande skruv användas. Takstegen är utformade med två gångytor vilket gör den vändbar för att passa olika taklutningar. Bred stegyta upptill vid taklutning ca 35 grader och däröver rekommenderar vi att steget vänds.



Per Wikstrand AB

Dössjonsvägen 10
792 36 MORA

Telefon: 0250-289 80
Telefax: 0250-289 89

Hemsida: www.perwikstrand.se
E-post: info@perwikstrand.se